Bedienelemente *EMV 400* Kurzanleitung

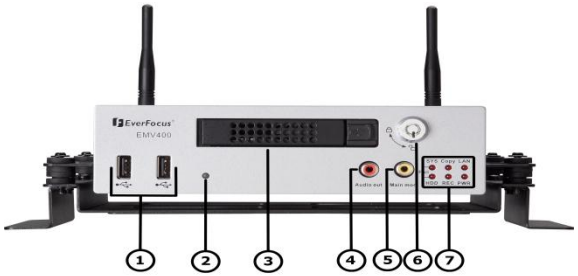

1)	**USB 2.0 Port**	Anschluss eines USB Sticks zum Archivieren / Exportieren von Videodaten oder zum Firmware-Upgrade
2)	**IRDA**	Aktiver IR Empfänger
3)	**HDD**	Festplattenträger inkl. SATA Wechselfestplatte
4)	**Audio out**	Audioausgang – Verbinden Sie diesen Ausgang mit dem Line Eingang eines Audioverstärkers (dieser Ausgang enstpricht dem Ausgang an der Geräterückseite; beide Ausgänge können konfliktfrei gleichzeitig angeschlossen sein).
5)	**Main mon.**	Hauptmonitorausgang für Live und Wiedergabeanzeige sowie Bildschirmmenü (dieser Ausgang enstpricht dem Ausgang an der Geräterückseite; beide Ausgänge können konfliktfrei gleichzeitig angeschlossen sein)
6)	**Schloss**	Festplattenverriegelung
7)	**Status LED**	Anzeige von Systeminformationen:
	LED „SYS“	Festplatte voll, Festplatten- bzw. Systemtemperatur, Lüfterausfall
	LED „HDD“	Festplatte abgeschaltet, Festplattenfehler
	LED „Copy“	LED EIN zeigt an, dass das System Daten archiviert
	LED „LAN“	LED EIN zeigt an, dass das Netzwerk aktiv ist
	LED „REC“	LED EIN zeigt an, dass die Aufzeichnung aktiv ist
	LED „PWR“	LED EIN zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist

Menüaufruf : wählen Sie zwischen dem Wiedergabemenü und dem Konfigurationsmenü. Details zur Gerätekonfiguration finden Sie im Kapitel 4 des Handbuchs.

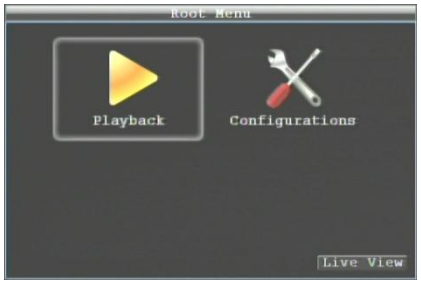

Kurzbeschreibung des Bildschirm Konfigurationsmenüs (Steuerleiste)

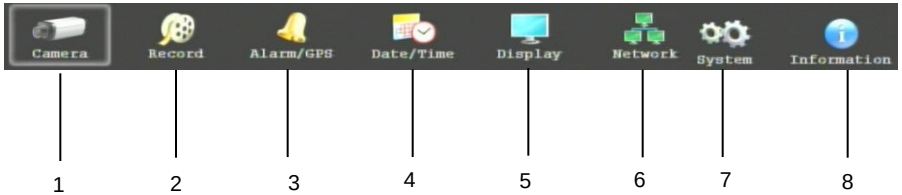

Nr.	Menü	Handbuch
1)	Kamera	Kapitel 4.2
2)	Aufnahme	Kapitel 4.3
3)	Alarm / GPS	Kapitel 4.4
4)	Zeit / Datum	Kapitel 4.5
5)	Anzeige	Kapitel 4.6
6)	Netzwerk	Kapitel 4.7
7)	System	Kapitel 4.8
8)	Information	Kapitel 4.9

Kurzbeschreibung des Bildschirm Hauptmenüs (Steuerleiste)

Nr.	Menü	Beschreibung
1)	Layout	Wählen Sie die gewünschte Layout-Option
2)	Anzeige	Wählen Sie die angezeigten Informationen zu Netzwerk, Festplatte usw. aus
3)	Audio	Wählen Sie Audio 1, 2, 3, 4 oder kein Audio
4)	Schneller Rücklauf	Mausklick startet den schnellen Rücklauf
5)	Wiedergabe	Mausklick startet die Wiedergabe
6)	Schneller Vorlauf	Mausklick startet den schnellen Vorlauf
7)	Suche	Mausklick öffnet das Suchmenü (Details: Handbuch Kapitel 3.4)
8)	Export	Mausklick öffnet das Exportmenü (Details: Handbuch Kapitel 3.5)
9)	Zoom	Mausklick aktiviert den 2x / 4x Zoom Modus
10)	Verlassen	Mausklick schließt das Hauptmenü

AUFNAHMESUCHE

Klicken Sie rechts, um die Menüauswahl aufzurufen, wählen Sie "Playback" aus und öffnen Sie in der Hauptmenüleiste das **Menü SUCHE**.

1. Zeit/Datum Suche:

Play From: Wählen Sie Datum und Zeit für die Suche aus und wählen Sie die Schaltfläche "**Play**", um die Suche zu starten. Der Rekorder beginnt automatisch mit der Wiedergabe des ausgewählten Videos. Wenn an dem ausgewählten Zeitpunkt keine Daten gefunden werden, beginnt die Wiedergabe an dem nächstmöglichen Zeitpunkt. Wählen Sie im Wiedergabemodus die Schaltfläche "**Stop**", um zum Suchmenü zurückzukehren.

Record Time (Start): Zeigt den Zeitpunkt der frühesten verfügbaren Aufnahme auf der Festplatte an.
Record Time (End): Zeigt den Zeitpunkt der letzten verfügbaren Aufnahme auf der Festplatte an.

2. G Sensor Suche:

Wählen Sie die Schaltfläche **G Sensor,** um die G Sensor Suche zu starten**.**

From: Wählen Sie Startdatum und –Zeit des Suchzeitraums aus
To: Wählen Sie Enddatum und –Zeit des Suchzeitraums aus

Wählen Sie das Suchformat aus: **Less Than – Weniger als**
More Than – Mehr als
Inside Range – Innerhalb
Outside Range – Außerhalb

Value: Geben Sie den G-sensor Wert ein, nach dem gesucht werden soll. Wenn das Suchformat eine Spanne ist, geben Sie die Werte für beide Endpunkte der Spanne ein.

Wählen Sie die Schaltfläche **SEARCH,** um die Suche zu starten.

3. Suche nach GPS Geschwindigkeit:

Wählen Sie Die Schaltfläche **GPS**, um die Suche nach GPS Geschwindigkeit zu starten.

From: Wählen Sie Startdatum und –Zeit des Suchzeitraums aus.
To: Wählen Sie Enddatum und –Zeit des Suchzeitraums aus.

Display Unit: Wenn die Geschwindigkeit mittels eines GPS Empfängers aufgezeichnet wird, muss das gewünschte Geschwindigkeitsformat ausgewählt werden. Wählen Sie entweder "KPH" für Kilometer / Stunde oder "MPH" für Meilen pro Stunde. Wenn Sie "MPH" auswählen, wird das GPS Signal für die Anzeige in Meilen / Stunde umgerechnet.

Wählen Sie das Suchformat aus: **Less Than – Weniger als**
More Than – Mehr als
Inside Range – Innerhalb
Outside Range – Außerhalb

Speed Limit: Geben Sie hier die GPS Geschwindigkeitsbegrenzung ein, nach der gesucht werden soll. Wenn das Suchformat eine Spanne ist, geben Sie die Werte für beide Endpunkte der Spanne ein.

Wählen Sie die Schaltfläche **SEARCH,** um die Suche zu starten.

4. GPS Fence Suche:

Wählen Sie die Schaltfläche **GPS Bordering,** um die GPS Fence Suche zu starten.

From: Wählen Sie Startdatum und –Zeit des Suchzeitraums aus
To: Wählen Sie Enddatum und –Zeit des Suchzeitraums aus

GPS Border Type: Wählen Sie den GPS Rahmentyp aus: kreisförmig (**circle)** oder rechteckig (**rectangle**).
Search Mode: Wählen Sie, ob Sie innerhalb (**inside**) oder außerhalb (**outside**) des Rahmens suchen wollen.
Center Lat.: Stellen Sie den Breitengrad Zentrum ein (Rahmentyp kreisförmig).
Center Lon.: Stellen Sie den Längengrad Zentrum ein (Rahmentyp kreisförmig).
Radius: Definieren sie den Radius in Kilometern "Km" oder Meilen "Mi" (Rahmentyp kreisförmig).
Upper Left Lat.: Stellen Sie den Breitengrad oben links ein (Rahmentyp rechteckig).
Upper Left Lon.: Stellen Sie den Längengrad oben links ein (Rahmentyp rechteckig).
Lower Right Lat.: Stellen Sie den Breitengrad unten rechts ein (Rahmentyp rechteckig).
Lower Right Long.: Stellen Sie den Längengrad unten rechts ein (Rahmentyp rechteckig).

Wählen Sie die Schaltfläche **SEARCH,** um die Suche zu starten.

5. Ereignissuche:

Wählen Sie die Schaltfläche **Event,** um die Ereignissuche zu starten.

From: Wählen Sie Startdatum und –Zeit des Suchzeitraums aus
To: Wählen Sie Enddatum und –Zeit des Suchzeitraums aus

Wählen Sie den/die Ereignistyp(en) aus: Alarm (alarm), Videoverlust (video loss) oder Spannungsverlust (power on).

Wählen Sie die Schaltfläche **Apply To**, um die Kameras für die Suche auszuwählen.
Wählen Sie die Schaltfläche **Search**, um die Suche zu starten. Die Suchergebnisse werden in einer Ereignisliste angezeigt.

Prev Page: zur vorherigen Seite blättern
Next Page: zur nächsten Seite blättern
Play: ausgewählten Eintrag wiedergeben
Delete: ausgewählten Eintrag löschen

Wählen Sie die Schaltfläche **Back,** um zum vorherigen Menülevel zurückzukehren.

COPY / AUSLAGERUNG VIDEODATEN

Klicken Sie rechts, um die Menüauswahl aufzurufen, wählen Sie "Playback" und öffnen Sie in der Hauptmenüleiste das **Menü EXPORT**.

Auslagerung auf USB:

Camera: Wählen Sie die auszulagernde(n) Kamera(s). Wählen Sie "Select All", um alle Kameras auszuwählen.
Player: Aktivieren Sie das Kästchen, um das ePlayer Programm ebenfalls zu kopieren (empfohlen).
Start Date/Time: Wählen Sie Startdatum und –Zeit für den Export.
End Date/Time: Wählen Sie Enddatum und –Zeit für den Export**.**
Data Size: Zeigt das geschätzte Gesamt-Datenvolumen für den gewählten Zeitraum an.
Copy Now: Wählen Sie die Schaltfläche "**Copy**", um die Daten auf USB auszulagern.

Wählen Sie die Schaltfläche **Live View,** um zur Live-Ansicht zurückzukehren.