Bedienings knoppen *EMV 400* Gebruikers handleiding

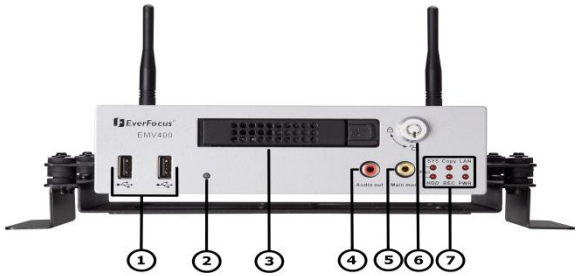

1)	**USB 2.0 Poort**	USB poort voor het aansluiten van een USB stick, voor het kopieren van beelden of updaten van de Firmware
2)	**IRDA**	Actieve IR ontvanger
3)	**HDD tray**	Voor de HDD caddy inclusief de harde schijf
4)	**Audio uitgang**	Verbind deze uitgang met de lijn level ingang van uw versterker deze is gelijk als de uitgang op de achterzijde en kunnen gelijktijdig gebruik worden
5)	**Hoofd monitor uitgang**	Hoofd monitor voor het weergeven van de live en opgenomen beelden en ook voor het weergeven van het on screen menu, deze is gelijk als de uitgang op de achterzijde, en kunnen gelijktijdig gebruikt worden
6)	**HDD slot**	Vergrendeling de HDD
7)	**Systeem status LED**	Geeft de status van het systeem aan:
	LED „SYS“	HDD Vol, HDD / systeem temperatuur, fan fout
	LED „HDD“	HDD power off, HDD fout
	LED „Copy“	LED ON geeft aan dat de machine data aan het kopieren is
	LED „LAN“	LED ON geeft aan dat het netwerk actief is
	LED „REC“	LED ON geeft aan dat de opname actief is
	LED „PWR“	LED ON geeft aan dat de machine aanstaat

Menu ingang: kies tussen het afspeel menu (Playback) of het instellings menu (Configurations). Voor de instellingen raadpleeg hoofdstuk 4 van de handleiding.

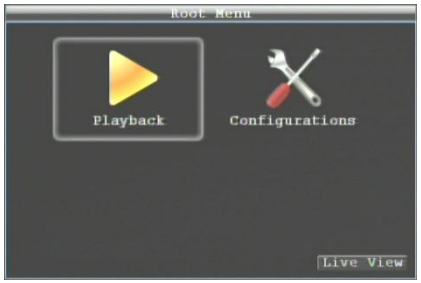

Beschrijving van het on-screen instellings menu (control bar)

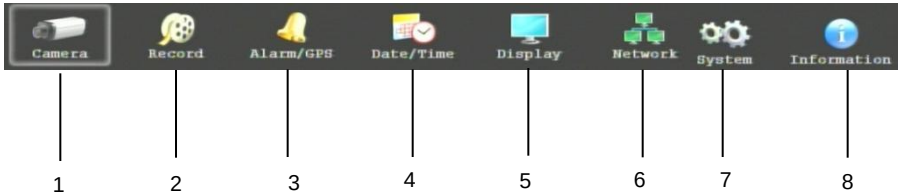

Nr.	Menu	Manual
1)	Camera Instellingen	Hoofdstuk 4.2
2)	Opname Instellingen	Hoofdstuk 4.3
3)	Alarm / GPS Instellingen	Hoofdstuk 4.4
4)	Datum / Tijd Instellingen	Hoofdstuk 4.5
5)	Display Instellingen	Hoofdstuk 4.6
6)	Netwerk Instellingen	Hoofdstuk 4.7
7)	Systeem Instellingen	Hoofdstuk 4.8
8)	Informatie Menu	Hoofdstuk 4.9

Beschrijving van het on-screen afspeel menu (control bar)

Nr.	Menu	Beschrijving
1)	Beeld mogelijkheden	Klik om te kiezen welke beeld layout u wilt selecteren
2)	Informatie	Klik om de informatie te krijgen van bijv; Netwerk, HDD etc…
3)	Audio	Klik hier om te kiezen tussen de verschillende audio kanalen 1, 2, 3, 4 of geen audio
4)	Versneld achterwaarts	Klik hier voor het versneld achteruit afspelen
5)	Afspelen	Klik hier voor het starten van de playback
6)	Versneld vooruit	Klik hier voor het versneld vooruit afspelen
7)	Zoeken	Klik hier voor het openen van het zoek menu (voor meer details zie hooofdstuk 3.4 van de handleidingl)
8)	Archiveren	Klik hier voor het open van het kopieer menu (voor meer details zie hoofdstuk 3.5 van de handleiding)
9)	Zoom	Klik hier voor het activeren van de zoom functie 2x / 4x zoom
10)	Uit	Klik hier om de afspeel opties te verlaten

ZOEKEN VAN OPGENOMEN BEELDEN

Klik rechter muis knop voor het openen van het Hoofdmenu, selecteer Afspelen om het **Zoek Menu** te openen.

1. Zoeken op tijd:

Speel af van: Selecteer datum en tijd voor het ingeven van de juiste start tijd. Klik op **"Afspelen"** knop om het zoeken te starten. De DVR zal direct beginnen met het afspelen van de video. Wanneer er op deze tijd geen video beschikbaar is zal de DVR beginnen met het afspelen van het eerst volgende beschikbare video. Wanneer er in het zoek afspeel menu op stop geklikt wordt zal men terug keren naar het zoek menu.

Opname Tijd (Start): Geeft de eerst beschikbare data op de HDD weer.
Opname Tijd Time (Eind): Geeft de laatst beschikbare data op de HDD weer.

2. G Sensor Zoeken:

Klik op de **G Sensor** knop om deze optie te starten**.**

Van: Selecteer start datum en tijd
Tot: Select eind datum en tijd.

Selecteer het zoek formaat in **Minder dan, Meer dan, Binnen het Gebied en Buiten het Gebied.**

Waarde: Stel de G-sensor waarde in. Wanneer dit een gebied betreft geef dan de uiterste waarde in.

Klik op **ZOEKEN** knop en het zoeken wordt gestart.

3. GPS Snelheid Zoeken:

Klik op de **GPS** knop om deze optie te starten.

Van: Selecteer de start datum en tijd.
Tot: Selecteer eind datum en tijd.

Display Eenheid: Wanneer de snelheid is opgenomen via de GPS ontvanger, moet de gevraagde snelheid display ingesteld worden op "KPH" of "MPH" als GPS snelheid. Wanneer "MPH" gekozen word , zal de display miles per uur aangeven.

Selecteer het zoek formaat in **Minder dan, Meer dan, Binnen het Gebied en Buiten het Gebied.**

Max Snelheid: Stel de maximale GPS snelheid die gezocht moet worden in. Wanneer dit een gebied betreft geef dan de uiterste waarde in.

Klik op **ZOEKEN** knop en het zoeken wordt gestart.

4. GPS Grenzen Zoeken:

Klik op **GPS Grenzen** knop om deze optie te starten.

Van: Selecteer start datum en tijd
Tot: Select eind datum en tijd.

GPS Grens Type: Stel de GPS grens type in, selecteer cirkel of rechthoek.
Zoek Mode: Selecteer of u binnen of buiten de grenzen wilt zoeken.
Centrum Breedtegraad: Stel de breedtegraad in wanneer het grens type een cirkel is.
Centrum Lengtegraad: Stel de lengtegraad in wanneer het grens type een cirkel is.
Radius: Wanneer de GPS grens type een cirkel is, kunt u de optie radius gebruiken, u geeft hier "Km" of "Mi" als radius eenheid in.
Links boven Breedtegraad: Stel de links boven Breedtegraad in wanneer het grens type rechthoekig is.
Links boven Lengtegraad: Stel de links boven Lengtegraad in wanneer het grens type rechthoekig is.
Rechts onder Breedtegraad: Stel de rechts onder Breedtegraad in wanneer het grens type rechthoekig is.
Rechts onder Lengtegraad: Stel de rechts onder Lengtegraad in wanneer het grens type rechthoekig is.

Klik op **ZOEKEN** knop het het zoeken wordt gestart.

5. Event Zoeken:

Klik op de **Event** knop om deze optie te starten.

Van: Selecteer start datum en tijd
Tot: Select eind datum en tijd.

Selecteer welke event type(s) u wilt zoeken. Kies alarm, video loss of spanning aan.

Klik op **Kopieer naar** knop om de cameras te selecteren die in het zoeken meegenomen moeten worden.
Klik op de **Zoeken** knop om het zoeken te starten. De zoek uitslagen worden in een lijst weergeven.

Vorige Pag.: Ga naar de vorige pagina.
Volgende Pag.: Ga naar de volgende pagina.
Afspelen: Afspelen van het gekozen Event.
Verwijder: Verwijder het gekozen Event.

Klik op de **Terug** knop voor het vorige menu niveau.

KOPIEER / ARCHIVEER VIDEO DATA
Klik op de rechter muis knop om het hoofdmenu te openen, selecteer "Afspelen" en klik op de optie **Archiveer Menu.**

Archiveer naar USB:

Camera: Kies de cameras die gearchiveerd moeten worden. Of kies "Selecteer Alle" voor het selecteren van alle cameras.
Player: Selecteer de mogelijkheid voor het downloaden van de player (deze is nodig voor het afspelen van de data op uw pc).
Start Datum/Tijd: Selecteer de start datum/tijd
Eind Datum/Tijd: Selecteer de eind datum/tijd**.**
Data Grote: Geeft aan wat de verwachte data groote zal zijn van deze tijds periode.
Kopieer Nu: Druk "Copy" knop om het archiveren naar USB te starten.

Klik op de **Live Beeld** knop om terug te gaan naar het live beeld.